

RXM23K

Δέκτες τηλεχειρισμού για τον έλεγχο αυτοματισμών, συμβατοί με πομπούς σταθερού ή κυλιόμενου κωδικού.

Απλοποιημένος οδηγός εγκατάστασης & χρήσης

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ⚠ Αποσυνδέστε ΠΑΝΤΑ το ρεύμα πριν από οποιαδήποτε εργασία καλωδίωσης.
- ⚠ Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- ⚠ Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απορρίμματα· ανακυκλώστε την κατάλληλα.

🔧 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν την εγκατάσταση.

- 1 Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης είναι σταθερή και χωρίς κραδασμούς.
- 2 Βήμα 2: Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε σύνδεση.
- 3 Βήμα 3: Για το μοντέλο RX4K (κουμπωτός δέκτης), τοποθετήστε τον στην ειδική υποδοχή SSQ του πίνακα ελέγχου.
- 4 Βήμα 4: Για το μοντέλο RXM23K (εξωτερικός δέκτης), συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τις εξόδους (ρελέ) στις κλέμες.
- 5 Βήμα 5: Συνδέστε την κεραία τύπου ANTS433. Τοποθετήστε την όσο το δυνατόν πιο ψηλά και μακριά από μεταλλικά αντικείμενα.
- 6 Βήμα 6: Μόλις δώσετε ρεύμα, ο δέκτης θα αναβοσβήσει για να δείξει τον τύπο κωδικοποίησης που έχει στη μνήμη του (1 μακρύ άναμμα = άδεια μνήμη, 2 γρήγορα = σταθερός κωδικός, 3 γρήγορα = κυλιόμενος κωδικός).

⚡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

⚠ Κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στον δέκτη κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού.

- 1 Βήμα 1: Πατάμε και αφήνουμε το κουμπί του δέκτη:
1 φορά για **OUT1**
2 φορές για **OUT2**
- 2 Βήμα 2: Το LED του δέκτη θα αναβοσβήσει τόσες φορές όσες η έξοδος που επιλέξατε.
- 3 Βήμα 3: Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
- 4 Βήμα 4: Αν η αποθήκευση πέτυχε, το LED του δέκτη θα ανάψει σταθερά για 3 δευτερόλεπτα.
- 5 Βήμα 5: Για να προσθέσετε κι άλλα τηλεχειριστήρια στην ίδια έξοδο, επαναλάβετε το βήμα 3.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ)


- 1 Βήμα 1: Πατήστε το κουμπί του ΝΕΟΥ τηλεχειριστηρίου για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- 2 Βήμα 2: Πατήστε το κουμπί του ΗΔΗ αποθηκευμένου τηλεχειριστηρίου για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
- 3 Βήμα 3: Πατήστε ξανά το κουμπί του ΝΕΟΥ τηλεχειριστηρίου για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
- 4 Βήμα 4: Πατήστε ξανά το κουμπί του ΗΔΗ αποθηκευμένου τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ KEY

⚠ Κλειστέ το ρεύμα πριν ξεκινήσετε

1 (J1 - 12 vac) (J2 - 24 vac)

πίνακες KEY	RXM23K δέκτης
PH-POW	24+
NEG	24-
SBS	OUT 1
COM	OUT 1
	OUT 2
	OUT 2
	ΚΕΡΑΙΑ
	ΚΕΡΑΙΑ

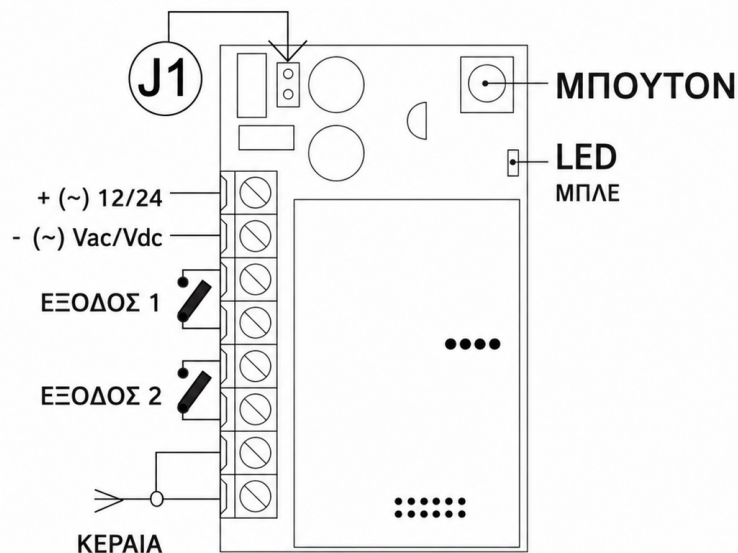

RXM23K

J1: = 12 Vac / Vdc
 = 24 Vac / Vdc

ΕΞΟΔΟΣ 1 = μονοσταθής έξοδος

ΕΞΟΔΟΣ 2 = έξοδος ρυθμιζόμενη ως μονοσταθής ή διπλοσταθής (bistable)

? ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ΜΝΗΜΗΣ

- 1 Διαγραφή ενός τηλεχειριστηρίου: Κρατήστε το κουμπί του δέκτη πατημένο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το LED. Μετά πατήστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να σβήσετε μέχρι να σβήσει το LED του δέκτη.
- 2 Ολική Διαγραφή Μνήμης: Κρατήστε πατημένο το κουμπί του δέκτη για 3 δευτερόλεπτα (ανάβει το LED) και συνεχίστε να το κρατάτε μέχρι να σβήσει (άλλα 3 δευτερόλεπτα). Αφήστε το και πατήστε το ξανά στο τρίτο αναβόσβημα του LED.

⚙️ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OUT2 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ RXM23K)

- 1 Βήμα 1: Κρατήστε πατημένο το κουμπί του δέκτη μέχρι το LED να ανάψει και μετά να σβήσει (περίπου 6 δευτερόλεπτα συνολικά). Αφήστε το κουμπί.
- 2 Βήμα 2: Το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 3 Βήμα 3: Για να αλλάξετε την έξοδο 2 από Μονοσταθή (Monostable) σε Δισταθή (Bistable) ή αντίστροφα, πατήστε το κουμπί του δέκτη ακριβώς στο έβδομο (7ο) αναβόσβημα.
- 4 Βήμα 4: Ένα μακρύ άναμμα του LED επιβεβαιώνει την αλλαγή.

? ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Πολύ μικρή εμβέλεια	Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας και βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται από μέταλλα.
Το τηλεχειριστήριο δεν αποθηκεύεται	Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη δεν είναι γεμάτη και ότι ο τύπος κωδικού (σταθερός/κυλιόμενος) ταιριάζει με τον πρώτο αποθηκευμένο.
Το LED αναβοσβήνει 1 φορά κατά την εκκίνηση	Η μνήμη του δέκτη είναι άδεια.