


SUB44F TRANSMITTER

Τηλεχειριστήριο τεσσάρων καναλιών για τον έλεγχο αυτοματισμών σε πόρτες και γκαραζόπορτες με τεχνολογία κυλιόμενου κώδικα XR ROLLING CODE.

Απλοποιημένος οδηγός εγκατάστασης & χρήσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

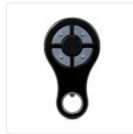

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ⚠ Κρατήστε τις μπαταρίες λιθίου μακριά από παιδιά.
- ⚠ Κίνδυνος χημικού εγκαύματος σε περίπτωση κατάποσης.
- ⚠ Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης με μπαταρία λανθασμένου τύπου.

? ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Μειωμένη εμβέλεια σήματος	Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια νέα τύπου CR2032, τηρώντας τη σωστή πολικότητα.
Το LED αναβοσβήνει κατά τη μετάδοση	Η μπαταρία είναι εξασθενημένη και απαιτείται άμεση αντικατάσταση.

? ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

⚠ Η μπαταρία περιέχει ρυπογόνες ουσίες και δεν πρέπει να πετάγεται στα κοινά απορρίμματα. Πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

- 1 Πλησιάστε τον πίνακα ή τον δέκτη του αυτοματισμού.
- 2 Πατήστε το κουμπί RADIO / LEARN στον πίνακα ή στον δέκτη. Σε ορισμένους πίνακες Key αναφέρεται ως DOWN-RADIO.
- 3 Όταν ανάψει ή αρχίσει να αναβοσβήνει το LED εκμάθησης, πατήστε το κουμπί του SUB44R που θέλετε να χρησιμοποιείτε.
- 4 Κρατήστε το πατημένο περίπου 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να δοθεί επιβεβαίωση από LED, (ένδειξη)
- 5 Δοκιμάστε το τηλεχειριστήριο με την πόρτα σε πλήρη ορατότητα και από ασφαλή απόσταση.

Χαρακτηριστικά	SUB44F
Τροφοδοσία (τύπος CR2032)	μπαταρία λιθίου 3V
Συχνότητα	433,92MHz
Βαθμός προστασίας	IP 67
Κατανάλωση σε αναμονή	200nA
Κατανάλωση σε μετάδοση	16mA
Ακτινοβολούμενη ισχύς	e.r.p. < 10mW
Αριθμός καναλιών	4
Κεραία	ενσωματωμένη
Εμβέλεια	100m (εξωτερικά)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ... +55°C
Βάρος	20g

