
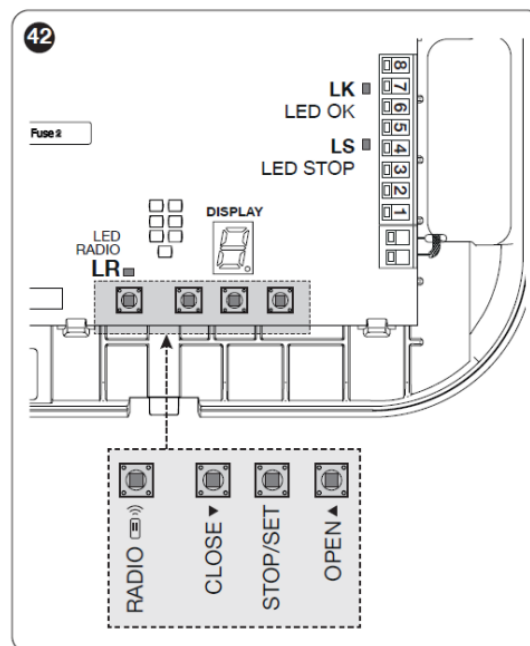


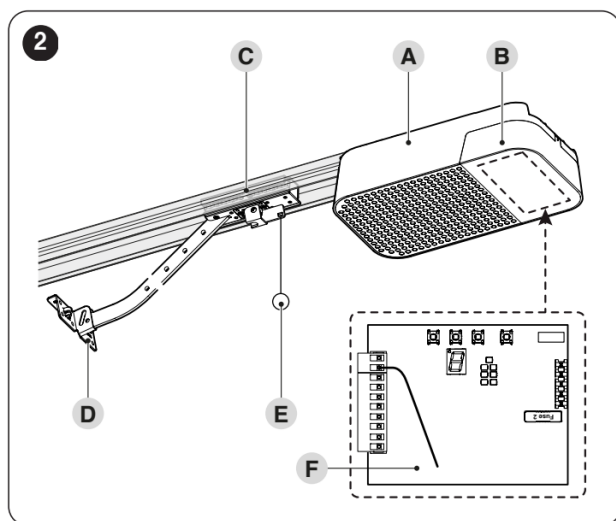


Αναγνώριση συσκευών και Ρύθμιση θέσεων ανοίγματος και κλεισίματος πόρτας

1. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος
2. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί STOP/SET
3. Πατήστε το κουμπί OPEN μία φορά - το L θα αναβοσβήνει
4. Πατήστε το κουμπί STOP/SET μία φορά
5. Ξεκινά η φάση αναγνώρισης συσκευών - το L αναβοσβήνει γρήγορα
6. Η φάση αναγνώρισης συσκευών έχει τελειώσει

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OPEN για να μετακινήσετε την πόρτα προς τα πάνω στη θέση "πλήρως ανοιχτή"
2. Πατήστε το κουμπί STOP/SET μέχρι να αλλάξει το σύμβολο στην οθόνη
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί CLOSE για να μετακινήσετε την πόρτα προς τα κάτω στην πλήρως κλειστή θέση
4. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί STOP/SET για επιβεβαίωση - το L αναβοσβήνει
5. Πατήστε μία φορά το κουμπί CLOSE. Θα εμφανιστεί το σύμβολο εξόδου "-".
6. Πατήστε το κουμπί STOP/SET μία φορά για επιβεβαίωση
7. Πατήστε το κουμπί OPEN. Το Spido600 θα ανοίξει και θα κλείσει αυτόματα
8. Οι θέσεις ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας έχουν πλέον ρυθμιστεί

Ενεργοποίηση λειτουργίας: Αυτόματο κλείσιμο

1. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί STOP/SET
2. Πατήστε πολλές φορές το κουμπί OPEN μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο "A".
3. Πατήστε το κουμπί STOP/SET - θα εμφανιστεί το 0 -
4. Για παράδειγμα, για να ορίσετε καθυστέρηση 20 δευτερολέπτων, πατήστε δύο φορές το κουμπί OPEN - θα εμφανιστεί το 2 -
5. Πατήστε το κουμπί STOP/SET για επιβεβαίωση - θα εμφανιστεί η ένδειξη A -
6. Πατήστε πολλές φορές το κουμπί OPEN μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο "-".
7. Πατήστε το κουμπί STOP/SET μία φορά για επιβεβαίωση
8. Πατήστε το κουμπί OPEN. Το Spido600 θα ανοίξει την πόρτα

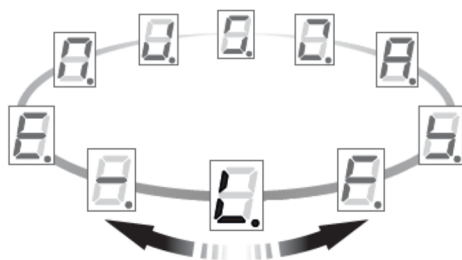

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ				
Pos.	Σύμβολο	Τιμές	Λειτουργία	Περιγραφή
-		-	Η μονάδα ελέγχου αναμένει εντολές	Η μονάδα ελέγχου έχει ρυθμιστεί σωστά (προγραμματισμένες συσκευές και αποκτηθείσες θέσεις)
0		-	Πρόσβαση στο μενού	Ορατό μόνο κατά την αρχική ρύθμιση
1		-	Αναζήτηση συσκευών και προγραμματισμός θέσης	Επιτρέπει την εκμάθηση της συνδεδεμένης συσκευής ή/και τον προγραμματισμό των θέσεων
2		0-9	Δύναμη μοτέρ	Επιτρέπει την τροποποίηση των δυνάμεων ανοίγματος και κλεισίματος του αυτοματισμού
3		0-9	Ταχύτητα (εργοστασιακή ρύθμ. 100% άνοιγμα - 75% κλείσιμο)	Επιτρέπει την τροποποίηση των ταχυτήτων ανοίγματος και κλεισίματος του αυτοματισμού
4		0-9	Αυτόματο κλείσιμο	Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή τροποποίηση του χρόνου παύσης του αυτόματου κλεισίματος
5		0-9	FLASH (OUT1) ρύθμιση	Επιτρέπει την τροποποίηση της ρύθμισης λειτουργίας της εξόδου FLASH (OUT1).
6		0-9	PHOTOTEST (OUT2) ρύθμιση	Επιτρέπει την τροποποίηση της ρύθμισης λειτουργίας της εξόδου PHOTOTEST (OUT2).
7		0-9	Αποδέσμευση τάσης	Επιτρέπει την τροποποίηση του μήκους τάσης (θα ακολουθήσει η "Αυτόματη αναζήτηση δύναμης")
8		0-3	SbS - Βήμα προς βήμα λειτουργία	Επιτρέπει την τροποποίηση της ρύθμισης λειτουργίας της εντολής Βήμα προς βήμα
9		0-3 ("Table 12")	Διαγραφή μνήμης (δείτε πίνακα "Memory deletion")	Επιτρέπει τη διαγραφή της υπάρχουσας διαμόρφωσης ή των απομνημονευμένων τηλεχειριστηρίων
10		-	Exit - Έξοδος	Έξοδος από το μενού ή ακύρωση της τρέχουσας τροποποίησης μιας παραμέτρου


Επιπλέον λειτουργίες / ρυθμίσεις και επεξήγηση συμβόλων:

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ		
ΤΙΜΗ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
0	Speed 40%	Speed 40%
1	Speed 50%	Speed 50%
2	Speed 50%	Speed 75%
3	Speed 50%	Speed 100%
4	Speed 75%	Speed 50%
5	Speed 75%	Speed 75%
6	Speed 75%	Speed 100%
7	Speed 100%	Speed 50%
8 (Default)	Speed 100%	Speed 75%
9	Speed 100%	Speed 100%

ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	
ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
1	...
2	...
3	...
4	...
5 (Default)	ΜΕΣΑΙΑ ΤΙΜΗ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ)
6	...
7	...
8	...
9	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ	
ΤΙΜΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΥΣΗΣ (ΔΕΥΤ)
0 (Default)	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
1	10 seconds
2	20 seconds
3	30 seconds
4	40 seconds
5	50 seconds
6	60 seconds
7	70 seconds
8	80 seconds
9	90 seconds

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΜΠΩΝ

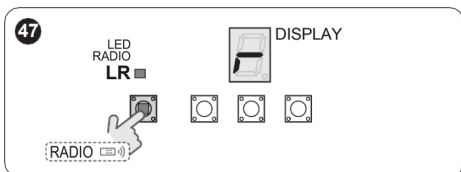

Η μονάδα ελέγχου ενσωματώνει δέκτη συμβατό με όλους τους πομπούς που υιοθετούν τα πρωτόκολλα κωδικοποίησης NICE OPERA.

Συσχετισμός τηλεχειριστηρίου MODE I

Εντολή	
Step-by-Step	Κουμπί 1
Μερικό άνοιγμα	Κουμπί 2
Μόνο άνοιγμα	Κουμπί 3
Μόνο κλείσιμο	Κουμπί 4

Για MODE I πατάμε για 3 δεύτερα το κουμπί Radio Και μετά 3 δεύτερα το 1ο κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Συσχετισμός τηλεχειριστηρίου MODE II

Εντολή	Αριθμός πατημάτων του πλήκτρου Radio
Step-by-Step	1
Μερικό άνοιγμα	2
Μόνο άνοιγμα	3
Μόνο κλείσιμο	4
Timer courtesy light	5
On/Off courtesy light	6



Για MODE II (ώστε να δώσουμε συγκεκριμένη εντολή σε κάθε κουμπί του τηλεχειριστηρίου)

Αντιστροφή φοράς περιστροφής του μοτέρ

Η ακόλουθη διαδικασία επιτρέπει την τροποποίηση της φοράς περιστροφής του κινητήρα εάν η εγκατάσταση πρέπει να αναστραφεί.
Αυτή η διαδικασία είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη φάση εκκίνησης της μονάδας ελέγχου.

Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία:

1. απενεργοποιήστε τη μονάδα ελέγχου και αφαιρέστε την ασφάλεια **F1** ("Εικόνα 40")
2. πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **[Stop/Set]**
3. Τοποθετήστε ξανά την ασφάλεια: η μονάδα ελέγχου θα ανάψει
4. Αφήστε το κουμπί **[Stop/Set]** μετά από 3 δευτερόλεπτα ("Εικόνα 41")
5. Πατήστε το κουμπί **[Stop/Set]** για να τροποποιήσετε την κατεύθυνση περιστροφής που θα εμφανίζεται μέσω του led (LC):
 - με ενεργοποιημένο το LC, η φορά περιστροφής θα αντιστραφεί
 - με απενεργοποιημένο το LC, η φορά περιστροφής θα είναι η στάνταρντ.
6. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα χωρίς να πατήσετε κάποιο κουμπί για επιβεβαίωση και έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού.

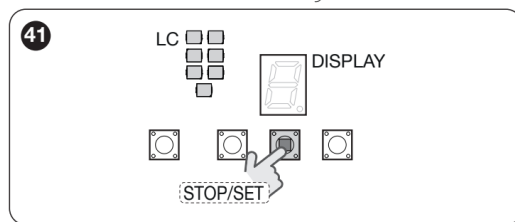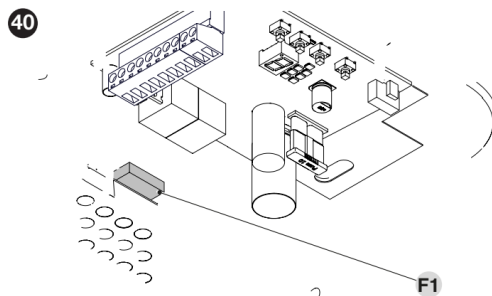

Μετά την τροποποίηση της φοράς περιστροφής θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία απόκτησης θέσης

Ε - Διαγραφή μνήμης	
Τιμή	Περιγραφή
	Επαναφέρει στις προεπιλεγμένες τιμές όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν στο μενού προγραμματισμού. Δεν διαγράφει τις θέσεις και τα τηλεχειριστήρια. Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία «Αυτόματη αναζήτηση συσκευών».
	Διαγράφει όλες τις διαμορφώσεις της μονάδας ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών και των θέσεων. Δεν διαγράφει τα απομνημονευμένα τηλεχειριστήρια.
	Διαγράφει όλα τα απομνημονευμένα τηλεχειριστήρια. Δεν διαγράφει τις ρυθμίσεις της μονάδας ελέγχου.
	Πλήρης διαγραφή μνήμης

